

# 取扱説明書

## amadanaスタンダードサーバー 【冷水コック専用】チャイルドロックフリーパーツ

取付けの前に、この取扱説明書をよくお読みの上、正しく作業をおこなってください。



### 安全に正しくお使いいただくために

お客様や他の人への危害や財産への損害を未然に防止するため、必ずこの取扱説明書にしたがって安全に正しくお使いください。正しくお使いいただかないと、火傷や事故等の原因となることがあります。


### ⚠ 注意事項

- 本商品は、冷水コック専用チャイルドロックフリーパーツです。温水コックには絶対に使用しないでください。
- 本商品は、「amadanaスタンダードサーバー」専用です。その他の機種には絶対に使用しないでください。その他の機種に対する本商品の適合性や本商品の使用上の安全性等は一切保証しかねます。
- 万一、温水コックに使用された場合、予期せず高温(約87°C)の温水を出水し、火傷や事故等が発生するおそれがあります。
- 本商品が正しく取付けできていないと、コックから思わぬ水漏れが生じる場合があります。また、誤った出水方法でウォーターサーバーを操作すると、コックから継続して出水される等の事故が発生するおそれがありますので、ご使用の際は十分にご注意ください。
- 特に小さなお子様がいるご家庭で本商品を使用される場合は、いたずらによる出水等に十分ご注意ください。

### 取付方法

※はじめにパーツを外すための道具(プラスドライバー、マイナスドライバー)をご用意ください。

- 1 プラスドライバーでねじを3本取り外し、チャイルドロックボタンカバーを外します。

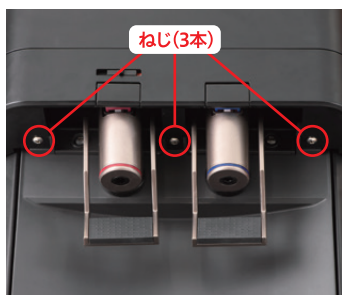

- 2 チャイルドロックボタンカバーを下側にスライドさせて取り外します。



- 3 冷水コックのチャイルドロックボタンを外します。



マイナスドライバーをボタンの隙間に差し込み、時計回りに回すとボタンが外れます。

※チャイルドロックボタンはツメが固く外しづらい場合があります。作業時は怪我等がないようご注意ください。

- 4 【冷水コック用】チャイルドロックフリーパーツをはめ込みます。



- 5 チャイルドロックボタンカバーを取付け、プラスドライバーでねじ止めします(3本)。

※ねじ止め時にドライバーや手がレバーに触れると出水する可能性があるためご注意ください。



- 6 レバーを押して、冷水コックから出水が確認できれば取付完了です。



※外したパーツは、再度取付けすることでチャイルドロックを再び有効にすることができます。お手元で保管していただくことをおすすめします。

※取付けの際、無理やり引っ張る・強く押し込む等、過大な力を加えると、パーツやウォーターサーバー本体が破損するおそれがありますのでご注意ください。

※上記作業の際にウォーターサーバーが破損等した場合、当社はその破損等について責任を負いません。修理が必要な場合は、お客様自身においてウォーターサーバーの修理に要する費用等をご負担いただきます。

※本商品についてご不明な点がございましたら、下記のプレミアムモール窓口へお問合せください。

お問合せ先 **プレミアムモール窓口 0570-005-535**

営業時間

平日 10:00~17:00